

# HI-PRO LED LAMPS

Models: S49390, S49391, S49392, S49393, S49394, S49395  
S49396, S49397, S49670, S49671, S49672, S49673, S49674  
S49675, S49676, S49677, S49738, S49739




## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.**

### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- Luminaire wiring and electrical parts may be damaged when drilling for installation of LED retrofit. Check for enclosed wiring and components.
- LED Retrofit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- Install this lamp only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit does not exceed the input rating of the luminaire.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Disable all power to the Luminaire. The lamp holder must be disconnected from the wiring to the ballast, capacitor, or ignitor. Verify that voltage does not exceed 277V. Please see "Wiring Diagram."
- Failure to follow instructions can result in a damaged product and will void warranty. It could also result in an electric shock or fire.

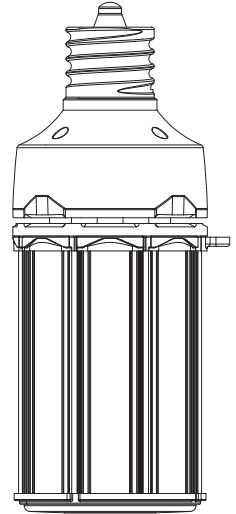

### IMPORTANT:

- Added weight of the device may cause instability of a free-standing portable luminaire.
- Installers should not disconnect existing wires from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors.

## INSTALLATION

**STEP 1:** Turn off the power before installation.

**STEP 2:** Remove the old Ballast, Capacitor and Ignitor (if existing).


**STEP 3:** Make sure Alternating Current Wires connect to the socket directly. Reattach or replace ground lead (if necessary).

**STEP 4:** Screw the LED lamp into the corresponding socket. Attach retrofit label to luminaire.


**NOTES:** For 100-277 Volts applications with two hot leads, connect the second hot lead to terminal N (L1).

## WIRING DIAGRAM

### Replacing CFL Lamp

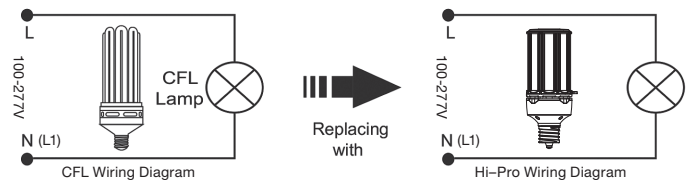


### Replacing HPS/HID Lamp

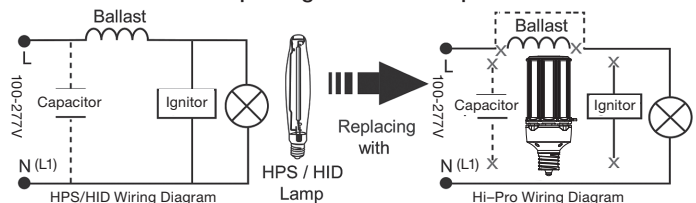


**IMPORTANT: Safety cable (provided) is required upon installation of high bay, base-up applications for S49395, S49396, S49397, S49675, S49676, S49677.** Follow the below installation instructions to install safety cable correctly.

**Option 1:** Install LED lamp into the socket, loop the safety cable around a load bearing building structure, then lock the safety cable into the button. Minimize the length of the safety cable attached to the lamp, see Figure 1.

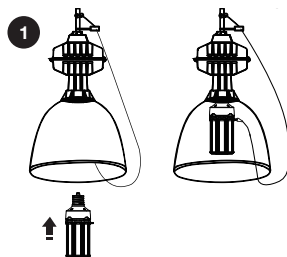

**Option 2:** Feed the cable through the opening and lock the wire into the button, see Figure 2.

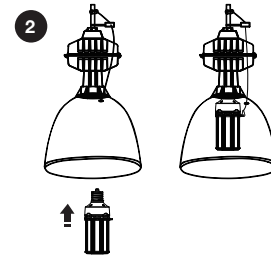

**ESPAÑOL:  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD****IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.****SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica.**

- El cableado de la luminaria y las partes eléctricas pueden dañarse cuando se taladra para realizar la instalación del remplazo LED. Revise los cables y componentes incluidos.
- La instalación del reemplazo de LED requiere conocimiento sobre sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no trate de realizar la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- Instale esta lámpara solo en las luminarias que tienen las características y las dimensiones de construcción mostradas en las fotografías y/o los diagramas y en donde la capacidad nominal de entrada del remplazo no excede la capacidad nominal de la luminaria.  
No realice ni altere orificios abiertos en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del juego.
- Para evitar daños o abrasión del cableado, no exponga el cableado a los bordes de las chapas u otros objetos afilados.
- Desconecte toda la energía de la luminaria. El sujetador de la lámpara debe estar desconectado del cableado que va hacia el balastro, el capacitor o botón de encendido. Revise que el voltaje no exceda los 277V.
- Vea el "Diagrama de cableado". No seguir las instrucciones puede provocar daños al producto y anulará la garantía. También puede provocar un choque eléctrico o un incendio.

**IMPORTANTE:**

- El peso adicional del dispositivo puede causar la inestabilidad de una luminaria portátil independiente.
- Los instaladores no deben desconectar los cables existentes de las terminales de sujeción de la lámpara para hacer conexiones nuevas en las terminales de sujeción de la misma. En su lugar, los instaladores deben cortar los cables de sujeciones existentes del sujetador de la lámpara y hacer conexiones eléctricas nuevas en los alambres de los cables de sujeción utilizando los conectores aplicables.

**INSTALACIÓN****PASO 1:** Apague la energía antes de la instalación.**PASO 2:** Retire el balastro, el condensador y el encendedor antiguos (si existe).**PASO 3:** Asegúrese de que los cables de corriente alterna se conecten directamente al enchufe. Vuelva a conectar o reemplace el cable de tierra (si es necesario).**PASO 4:** Atornille la lámpara LED en el casquillo correspondiente. Pegue la etiqueta de actualización a la luminaria.**NOTAS:** Para aplicaciones de 100-277 voltios con dos cables calientes, conecte el segundo cable vivo al terminal N (L1).**IMPORTANTE: Se requiere un cable de seguridad (incluido) durante la instalación de aplicaciones de montaje alto con base hacia arriba para S49395, S49396, S49397, S49675, S49676, S49677.** Siga las instrucciones de instalación a continuación para instalar el cable de seguridad correctamente.**Opción 1:** Instale la lámpara LED en el enchufe, enrolle el cable de seguridad alrededor de una estructura de edificio que soporte la carga y luego bloquee el cable de seguridad en el botón. Minimice la longitud del cable de seguridad conectado a la lámpara, consulte la Figura 1.**Opción 2:** Pase el cable a través de la abertura y bloquee el cable en el botón, consulte Figura 2.**FRANCAIS:  
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ****IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.****SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique**

- Le câblage du luminaire et les pièces électriques peuvent être endommagés lors du perçage de l'installation du plafonnier DEL. Vérifiez le câblage et les composants encastrés.
- L'installation du plafonnier DEL exige la connaissance des systèmes électriques de luminaires.
- Si vous n'êtes pas qualifié à ce titre, ne tentez pas d'effectuer l'installation. Communiquez plutôt avec un électricien dûment qualifié.
- Installez cette lampe uniquement sur des luminaires qui ont les caractéristiques de construction et les dimensions illustrées dans les photos et/ou dessins et si la puissance d'entrée du plafonnier ne dépasse pas la puissance d'entrée du luminaire.
- Ne faites pas ou ne modifiez pas de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou des composants électriques au cours de l'installation de la trousse.
- Pour prévenir les dommages ou les abrasions au câblage, ne l'exposez pas aux bords en tôle ou autres objets tranchants.
- Débranchez toute alimentation du luminaire. Le support de lampe doit être débranché du câblage allant au ballast, au condensateur ou à l'amorceur. Vérifiez que la tension ne dépasse pas 277V.
- Le non-respect des instructions peut entraîner un produit endommagé et annuler la garantie.

**IMPORTANT:**

- Le poids de l'unité peut causer l'instabilité d'un luminaire non encastré.
- Les installateurs ne doivent pas débrancher les fils existants des bornes du support de lampe afin d'effectuer de nouveaux raccordements au niveau de bornes de support de lampe. Ils doivent plutôt couper les fils du support de lampe existants à l'écart du support de lampe et effectuer de nouveaux raccordements électriques aux fils de support de lampe en utilisant les connecteurs appropriés.

**INSTALLATION****ÉTAPE 1:** Coupez l'alimentation avant l'installation.**ÉTAPE 2:** Retirez l'ancien ballast, le condensateur et l'allumeur (le cas échéant).**ÉTAPE 3:** Assurez-vous que les fils de courant alternatif se connectent directement à la prise. Rebranchez ou remplacez le fil de terre (si nécessaire).**ÉTAPE 4:** Vissez la lampe LED dans la douille correspondante. Collez l'étiquette de rénovation sur le luminaire.**REMARQUES:** Pour les applications 100-277 Volts avec deux fils chauds, connectez le deuxième fil chaud à la borne N (L1).**IMPORTANT: Un câble de sécurité (fourni) est requis lors de l'installation d'applications de base haute pour S49395, S49396, S49397, S49675, S49676, S49677.** Suivez les instructions d'installation ci-dessous pour installer correctement le câble de sécurité.**Opción 1:** installez la lampe LED dans la prise, enrroulez le câble de sécurité autour d'une structure de bâtiment porteuse, puis verrouillez le câble de sécurité dans le bouton. Minimisez la longueur du câble de sécurité attaché à la lampe, voir Figure 1.**Opción 2:** Faites passer le câble à travers l'ouverture et verrouillez le fil dans le bouton, voir Figure 2.